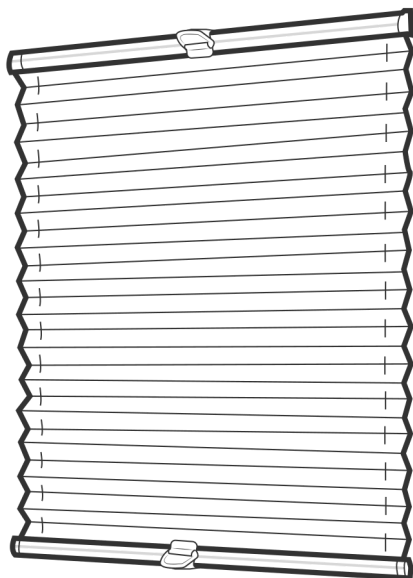
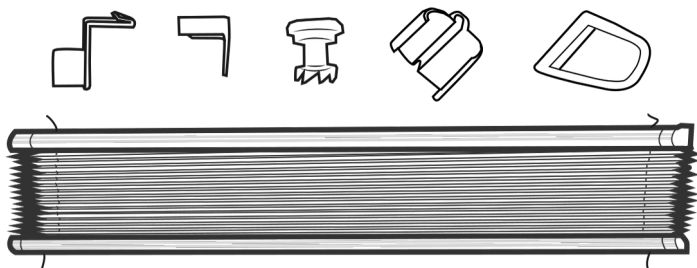


PLISÉ ECONOMY

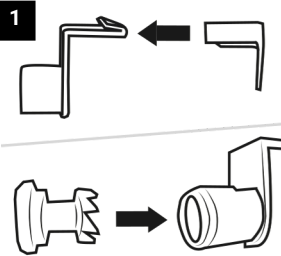
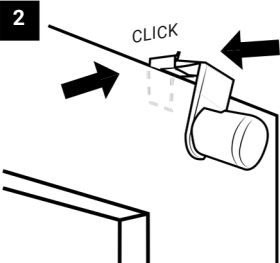
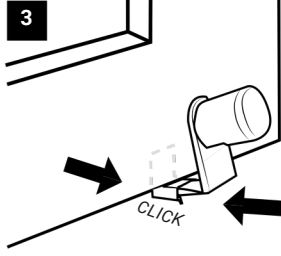
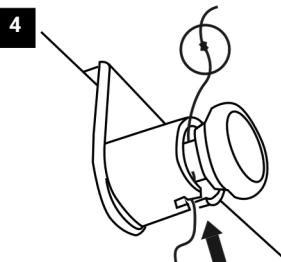
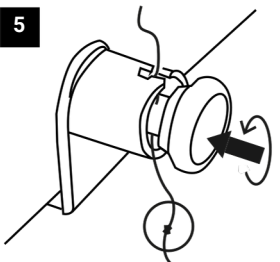
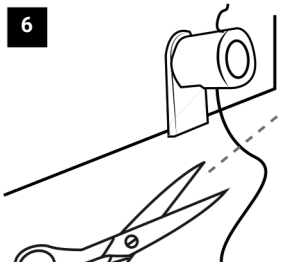
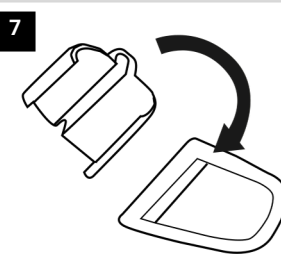
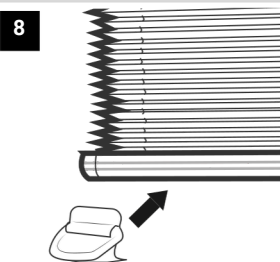
Zavěšení na okno bez vrtání



OBSAH BALENÍ



MONTÁŽ

1 	2 	3 
Zkompletujte horní i spodní háčky pro zavěšení rolety.	Dva háčky připevněte na horní rám okna. Šňůrky nevytahujte z rolety.	Šňůrky nevytahujte z rolety. Zbylé dva háčky připevněte na spodní rám okna.
4 	5 	6 
Provázek zajistěte horním háčkem otočením plastového dílu a uzlíkem.	Provázek zajistěte spodním háčkem otočením plastového dílu a uzlíkem. Provázek musí být po zajištění napnutý.	Zbytek provázku odstříhnete.
7 	8 	
Ovládací prvky zkompletujte dle obrázku.	Ovládací prvek nasadte na spodní i horní profil Plisé rolety. U širších rolet je lepší ovládat posun pomocí dvou ovládacích prvků na spodním profilu a dvou na horním profilu.	

UPOZORNĚNÍ

Malé děti se mohou uškrtit ve smyčce z vytahovacích šňůr, řetízků, pásků a vnitřních šňůr, které ovládají výrobek.

Aby nedošlo k uškrcení a zamotání, odstraňte šňůry z dosahu malých dětí. Šňůry se mohou omotat kolem krku dítěte.

Odstraňte postele, dětské postýlky a nábytek z blízkosti okna obsahujícího šňůry.

Nesplétejte šňůry dohromady. Ujistěte se, že šňůry nejsou zkroucené a nevytváří smyčku.

Dodané bezpečnostní mechanismy vždy připevňte a používejte v souladu s pokyny.

