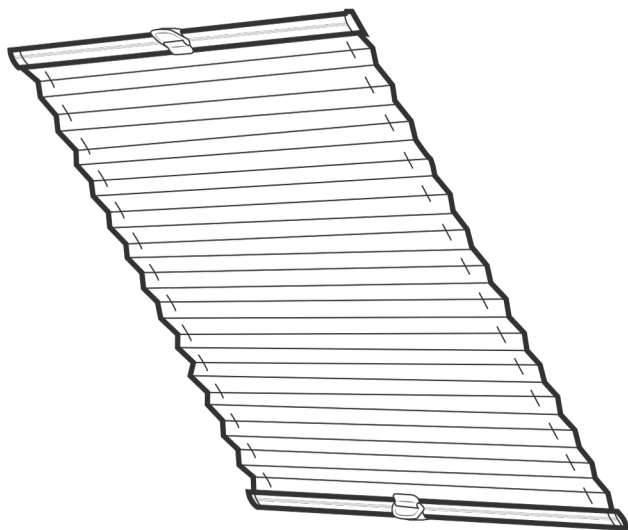
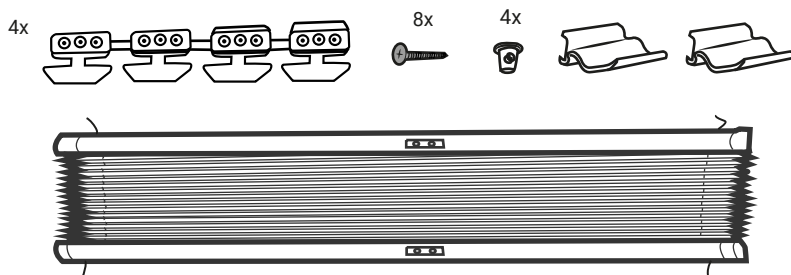


PLISÉ CLASSIC STŘEŠNÍ

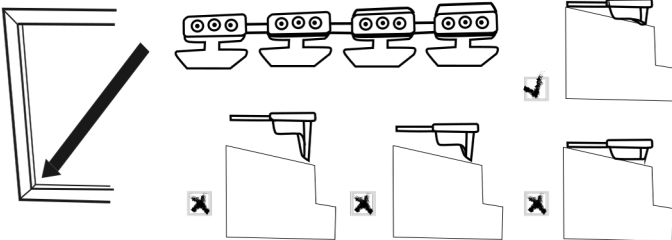
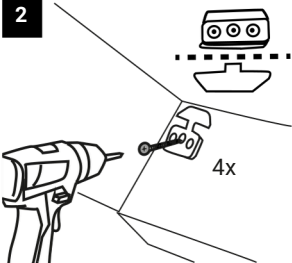
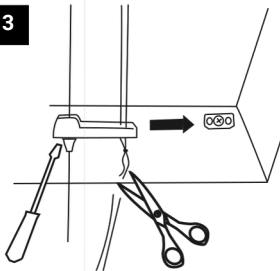
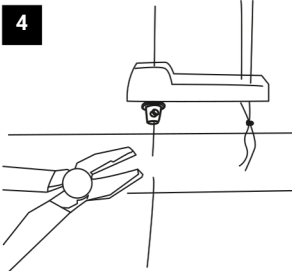
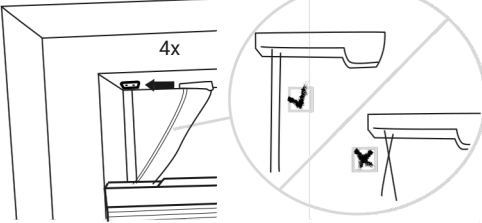
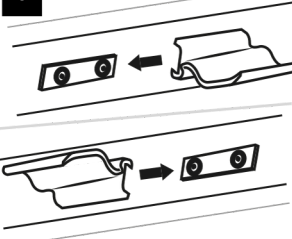
Vrtání s vodicími lanky



OBSAH BALENÍ



MONTÁŽ

1 		
2 	3 	4 
Takto naměřený díl přivrtajte do rámu střešního okna. Bude Vám stačit díl navrtat jedním šroubkem, a to do prostřední díry, poté odstraňte plastovou koncovku.	Kovové lanko zajistěte šroubkem pro utažení kovového lanka a šňůrku zajistěte pomocí uzlíku tak, aby vše bylo po nasazení na plastový díl napnuté.	Zbývající část kovového lanka odstraňte pomocí kleští.
5 		6 
Šňůrky nevytahujte z rolety. Takto zajištěné plastové díly nasaďte na díly navrtané na rámu okna.		Madla pro ovládání rolety nasaďte na horní i spodní lištu. U širších rozměrů používejte dvě madla na spodní a dvě na horní lištu.

UPOZORNĚNÍ

Malé děti se mohou uškrtit ve smyčce z vytahovacích šňůr, řetízků, pásků a vnitřních šňůr, které ovládají výrobek.

Aby nedošlo k uškrcení a zamotání, odstraňte šňůry z dosahu malých dětí. Šňůry se mohou omotat kolem krku dítěte.

Odstraňte postele, dětské postýlky a nábytek z blízkosti okna obsahujícího šňůry.

Nesplétejte šňůry dohromady. Ujistěte se, že šňůry nejsou zkroucené a nevytváří smyčku.

Dodané bezpečnostní mechanismy vždy připevňte a používejte v souladu s pokyny.

