

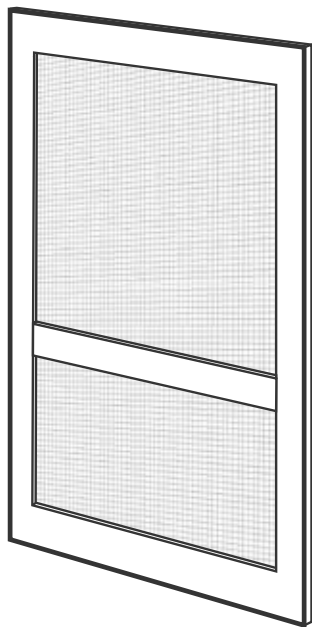





SÍŤ PROTI HMYZU NA DVEŘE


Magnetická



OBSAH BALENÍ



MONTÁŽ

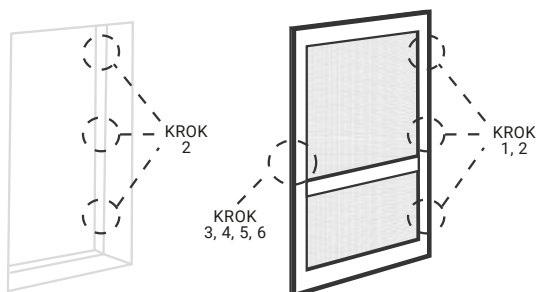

1	2	3
První část pantů navrtejte přímo na rám dveří, a to ve dvou až třech místech.	Druhou část pantů navrtejte přímo do rámu dveří.	Madlo pro otevírání dveří přivrtajte do Vámi zvolené výšky. Navrtnané šroubky zakryjte z pohledové strany plastovou krytkou.
4	5	6
Kovový bezpečnostní díl navrtejte z druhé strany madla. Použijte menší šroubky. Do prostoru madla přivrtajte i plastový díl s magnetem.	Kovovou podložku přiložte na magnet.	Do místa, kde se magnet dotýká dveřního rámu navrtejte i kovovou podložku. Tu můžete navrtat až ve třech místech.

UPOZORNĚNÍ

Malé děti se mohou uškrtit ve smyčce z vytahovacích šňůr, řetízků, pásků a vnitřních šňůr, které ovládají výrobek.

Aby nedošlo k uškrcení a zamotání, odstraňte šňůry z dosahu malých dětí. Šňůry se mohou omotat kolem krku dítěte.

Odstraňte postele, dětské postýlky a nábytek z blízkosti okna obsahujícího šňůry.

Nesplétejte šňůry dohromady. Ujistěte se, že šňůry nejsou zkroucené a nevytváří smyčku.

Dodané bezpečnostní mechanismy vždy připevněte a používejte v souladu s pokyny.

