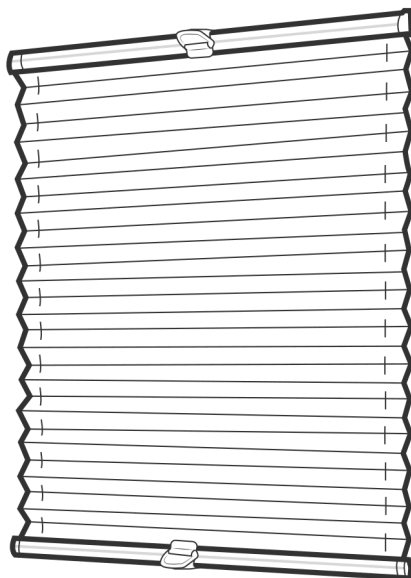
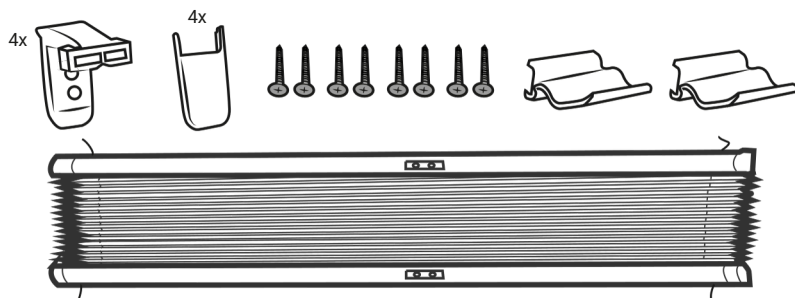


PLISÉ CLASSIC

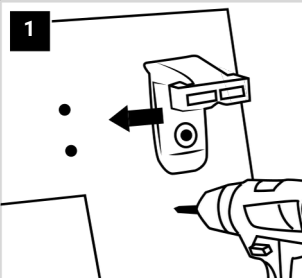
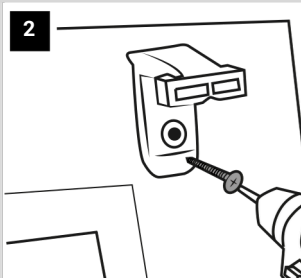
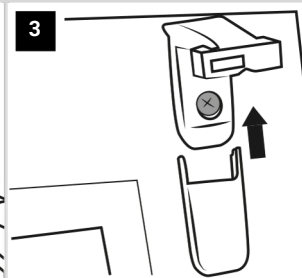
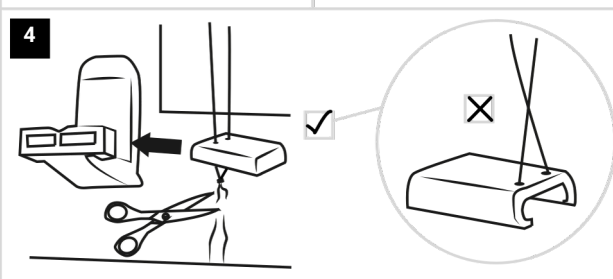
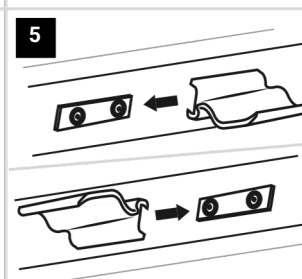
Vrtání na rám okna



OBSAH BALENÍ



MONTÁŽ

		
Doporučujeme předvrtat díry do rámu okna. Použijte menší vrták, aby šroubek dobře v okně držel. Díry předvrtajte nad nebo vedle zasklívací lišty, dle šířky profilu rolety.	Poté připevněte všechny díly určené k vrtání pomocí přiložených šroubků.	Šroubky zakryte plastovým krytem, aby nebyly vidět.
		
Šnůrky nevytahujte z rolety. Na šnůrce udělejte uzel tak, aby byla po nasazení napnutá. Na navrtaný díl nasuňte díl se šnůrkou, ta nesmí být překřížená.	Madla pro ovládání rolety nasadte na horní i spodní lištu. U širších rozměrů používejte dvě madla na spodní a dvě na horní lištu.	

UPOZORNĚNÍ

Malé děti se mohou uškrtit ve smyčce z vytahovacích šňůr, řetízků, pásků a vnitřních šňůr, které ovládají výrobek.

Aby nedošlo k uškrcení a zamotání, odstraňte šňůry z dosahu malých dětí. Šňůry se mohou omotat kolem krku dítěte.

Odstraňte postele, dětské postýlky a nábytek z blízkosti okna obsahujícího šňůry.

Nesplétejte šňůry dohromady. Ujistěte se, že šňůry nejsou zkroucené a nevytváří smyčku.

Dodané bezpečnostní mechanismy vždy připevněte a používejte v souladu s pokyny.

