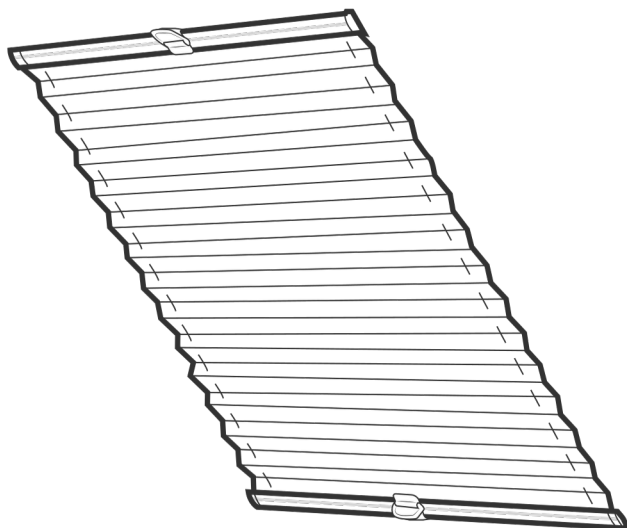
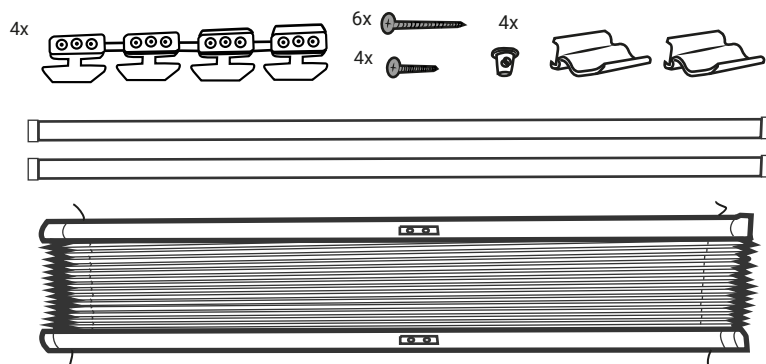


PLISÉ CLASSIC STŘEŠNÍ

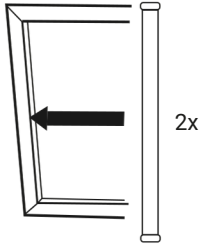
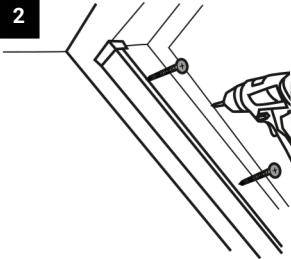
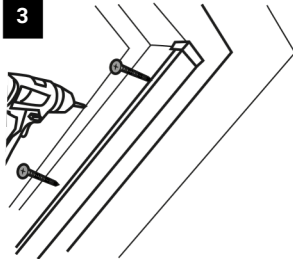
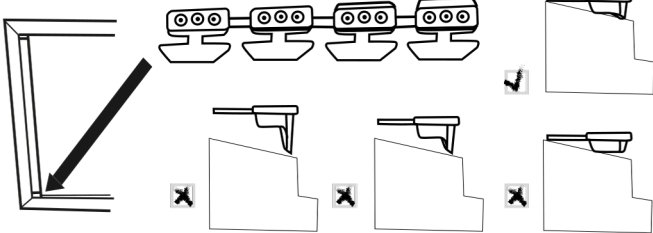
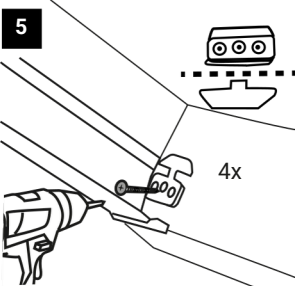
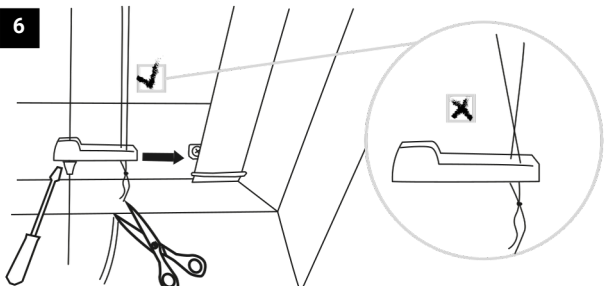
Vrtání s vodicími lištami

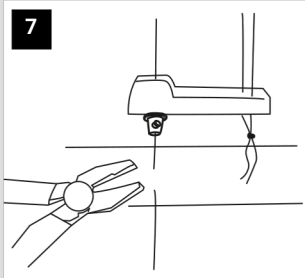
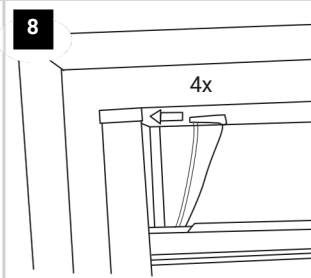
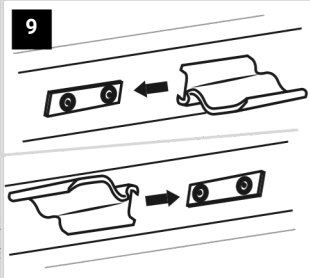


OBSAH BALENÍ



MONTÁŽ

1 	2 	3 
Vodící lišty přiložte po obou stranách střešního okna.	Ve vodících lištách jsou předvrtané díry, do nich navrtáte šroubky, které budou držet vodící lišty na okně.	To samé opakujte u druhé lišty.
4 		
Nejdříve vyberte, který díl Vám na okno bude nejlépe pasovat. Tvar dílu by měl kopírovat tvar střešního okna. Plastovou koncovku nasadíte na okno mezi vodící lištu a sklo.		
5 	6 	
Takto naměřený díl přivrtáte do rámu střešního okna. Bude Vám stačit díl navrtat jedním šroubkem, a to do prostřední díry, poté odstraníte plastovou koncovku.	Šňůrky nevytahujte z rolety. Kovové lanko zajistěte šroubkem pro utažení kovového lanka a šňůrku zajistěte pomocí uzlíku tak, aby vše bylo po nasazení na plastový díl napnuté.	

7 	8 	9 
Zbývající část kovového lanka odstraňte pomocí kleští.	Takto zajištěné plastové díly nasadte na díly navrtané na rámu okna.	Madla pro ovládání rolety nasadte na horní i spodní lištu. U širších rozměrů používejte dvě madla na spodní a dvě na horní lištu.

UPOZORNĚNÍ

Malé děti se mohou uškrtit ve smyčce z vytahovacích šňůr, řetízků, pásků a vnitřních šňůr, které ovládají výrobek.

Aby nedošlo k uškrcení a zamotání, odstraňte šňůry z dosahu malých dětí. Šňůry se mohou omotat kolem krku dítěte.

Odstraňte postele, dětské postýlky a nábytek z blízkosti okna obsahujícího šňůry.

Nesplétejte šňůry dohromady. Ujistěte se, že šňůry nejsou zkroucené a nevytváří smyčku.

Dodané bezpečnostní mechanismy vždy připevňte a používejte v souladu s pokyny.

