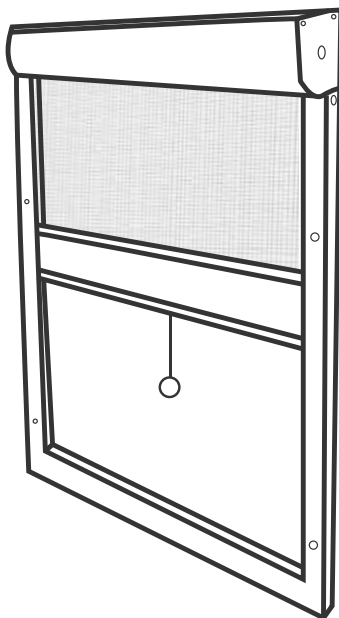



SÍŤ PROTI HMYZU ROLOVACÍ

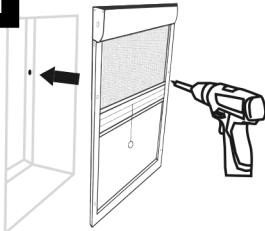
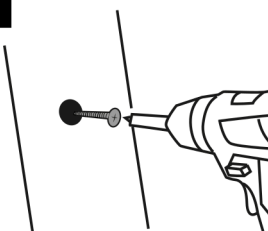
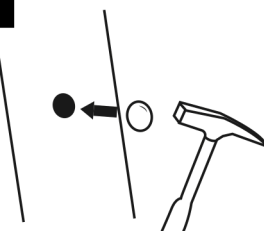
Vrtání do venkovního rámu okna



OBSAH BALENÍ



MONTÁŽ

1 	2 	3 
Profil přiložte na venkovní rám okna. Pokud v profilu nemáte předvrtané díry, navrtejte je tak, že venkovní díry budou větší než díry, které jsou přímo na okně.	Přesnou velikost pro díry, které jsou přímo na okně volte dle šroubků. Do vyvrtaných děr v profilu navrtejte šroubky a zajistěte profil na okně.	Přesnou velikost venkovních děr volte dle velikosti plastové krytky. Do venkovních děr nasadte plastové krytky.

UPOZORNĚNÍ

Malé děti se mohou uškrtit ve smyčce z vytahovacích šňůr, řetízků, pásků a vnitřních šňůr, které ovládají výrobek.

Aby nedošlo k uškrcení a zamotání, odstraňte šňůry z dosahu malých dětí. Šňůry se mohou omotat kolem krku dítěte.

Odstraňte postele, dětské postýlky a nábytek z blízkosti okna obsahujícího šňůry.

Nesplétejte šňůry dohromady. Ujistěte se, že šňůry nejsou zkroucené a nevytváří smyčku.

Dodané bezpečnostní mechanismy vždy připevněte a používejte v souladu s pokyny.

