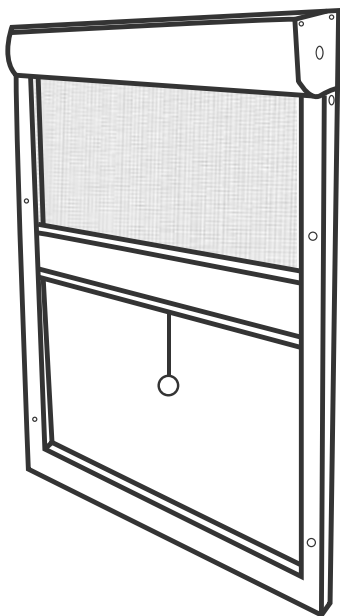




SÍŤ PROTI HMYZU ROLOVACÍ

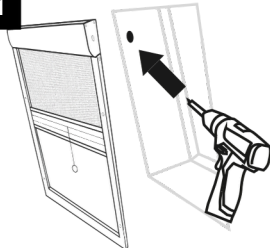
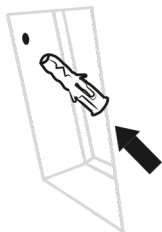
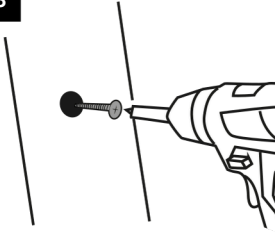
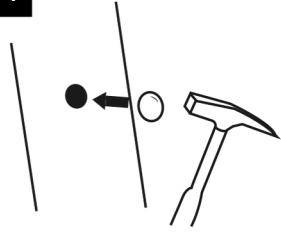
Vrtání do stěny výklenku



OBSAH BALENÍ



MONTÁŽ

1 	2 	3 
Profil přiložte na zeď výklenku. Pokud v profilu nemáte předvrtané díry, navrtejte je tak, že venkovní díry budou větší než díry, které jsou přímo na zdi.	Do míst, kde jsou na profilu díry, navrtejte díry i do zdi a vložte do nich hmoždinky.	Přesnou velikost pro díry, které jsou přímo na okně volte dle šroubků. Do vyvrtaných děr v profilu navrtejte šroubky a zajistěte profil na zdi.
4 		
Přesnou velikost venkovních děr volte dle velikosti plastové krytky. Do venkovních děr nasadte plastové krytky.		

UPOZORNĚNÍ

Malé děti se mohou uškrtit ve smyčce z vytažovacích šňůr, řetízků, pásků a vnitřních šňůr, které ovládají výrobek.

Aby nedošlo k uškrcení a zamotání, odstraňte šňůry z dosahu malých dětí. Šňůry se mohou omotat kolem krku dítěte.

Odstraňte postele, dětské postýlky a nábytek z blízkosti okna obsahujícího šňůry.

Nesplétejte šňůry dohromady. Ujistěte se, že šňůry nejsou zkroucené a nevytváří smyčku.

Dodané bezpečnostní mechanismy vždy připevněte a používejte v souladu s pokyny.

